



瑞浪市防災ラジオの使い方

⚡ 必ず守って頂きたいこと ⚡

- ・付属の防災アンテナをラジオ本体に取り付けてください。
- ・通常使用時はACアダプタを接続し、100 Vコンセントで電源を取ってください。


❗ FMアンテナと防災アンテナを接触させないでください。

①防災アンテナをつける / 乾電池を入れる

1-1 付属の防災アンテナを差しこみ、ネジをしっかりと止まるまで右に廻しこんでください。

1-2 電池フタをあけ、内側の表示 (+/-) にあわせて付属のアルカリ単3電池を3本入れます。
⇒全ての表示灯が約2秒間点灯した後、電源LED(緑)が3秒に1度点滅します。

1-3 電池フタをしめます。

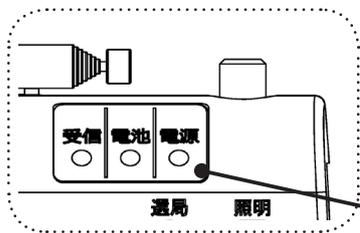


ラジオ正面

1-2 2-2 電源LED

1-2 単3アルカリ乾電池

1-2 1-3 電池フタ

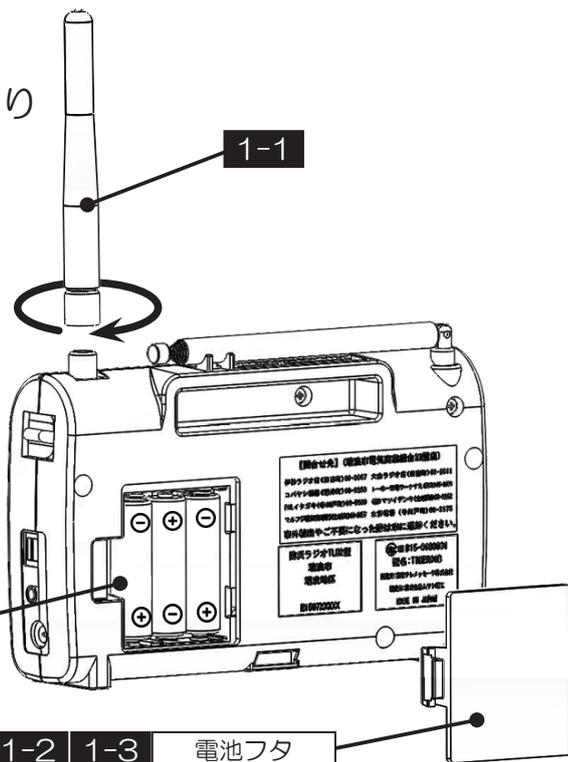

❗注意 電池LED(赤)が3秒に1度の間隔で点滅したときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。電池は1年程度が交換の目安になります。電池が消耗していなくても、定期的に交換をお願いします。


❗警告 消耗した電池をラジオ内に放置すると、液漏れの原因になります。危険ですので、速やかに新しい電池と交換してください。(使用乾電池は必ずアルカリ単3電池を使用してください)

②ACアダプタを接続する

2-1 ACアダプタのプラグをラジオ本体の電源入力端子に、根元までしっかり差し込みます。

2-2 ACアダプタを100 Vコンセントに差し込みます。
⇒電源LED(緑)が点滅から点灯になります。

2-1

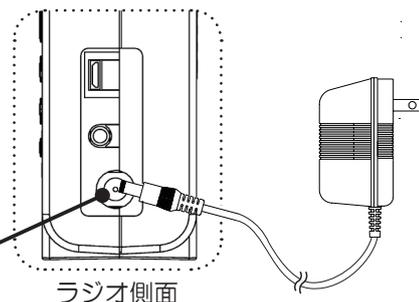


ラジオ側面

❗注意 ACアダプタを使用せず乾電池だけで作動していると、何もしていなくても電池は約3日で消耗します。

③ラジオを聴く

- 3-1 選局ボタン(①~⑤いずれか)を押すとLED(青)が点灯し、ラジオが起動します。
- 3-2 A/F ボタンで、AM・FM を選びます。
- 3-3 選局ボタン(①~⑤)を押して希望のラジオ局を選びます。
- 3-4 音量ボタン(大/小)を押して、音量調節します。
- 3-5 ラジオを切るときは、点灯している受信局表示ランプの選局ボタンを押します。
- 3-6 一番下の選局ボタンは3秒間長押しした後、LED(青)が点滅し受信可能な局で自動的に止まります。(電波状況により止まっても受信できない場合があります。)

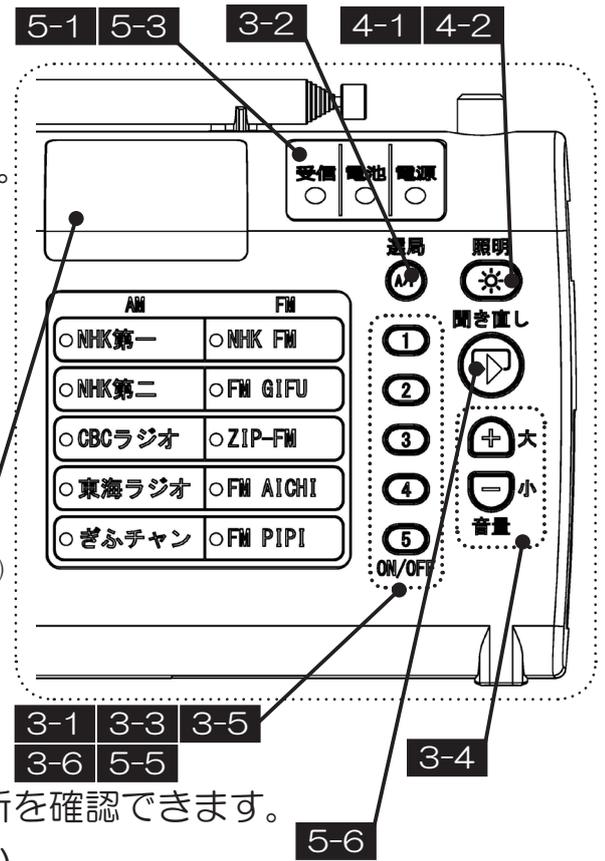

④照明灯を点ける

照明灯(白)/緊急灯(赤)

- 4-1 照明ボタンを押すと照明灯が点灯します。
- 4-2 照明灯が点灯中にもう一度ボタンを押すと消灯します。
- 4-3 停電時は自動的に照明灯が点灯しラジオの場所を確認できます。消灯したい場合は照明ボタンを押してください。

⑤防災放送を受信した場合

- 5-1 防災放送を受信すると受信LED(青)が点灯し、電源を切っても自動で起動します。
- 5-2 緊急を要する防災放送を受信すると、緊急灯が点滅し、最大音量で知らせます。
- 5-3 一般の防災放送を受信すると受信LED(青)が点滅し、使用時の音量で知らせます。
- 5-4 防災放送が終わると自動的に元の状態に戻ります。
- 5-5 防災放送中に選局ボタンを押すと、防災放送は停止します。
- 5-6 聞き直しボタンを押すと緊急灯が点滅し、直前に受信した防災放送を聴き直すことができます。

■お問い合わせ先■ 瑞浪市電器商業組合加盟店

伊神ラジオ店(日吉町)69-2067 大山ラジオ店(日吉町)69-2511
コバヤシ電器(稲津町)68-3253 トーホー家電ワークすえ(陶町)65-2856
PAL イタガキ(寺河戸町)68-5629 (有)マツイデンキ(土岐町)68-3232
マルフジ電機商事(株)(土岐町)68-2657 水野電器(寺河戸町)68-3375

市外転出やご不要になった際は、市に返却ください